




PIVO PARA PAINEL TV

1 - Dimensões e partes

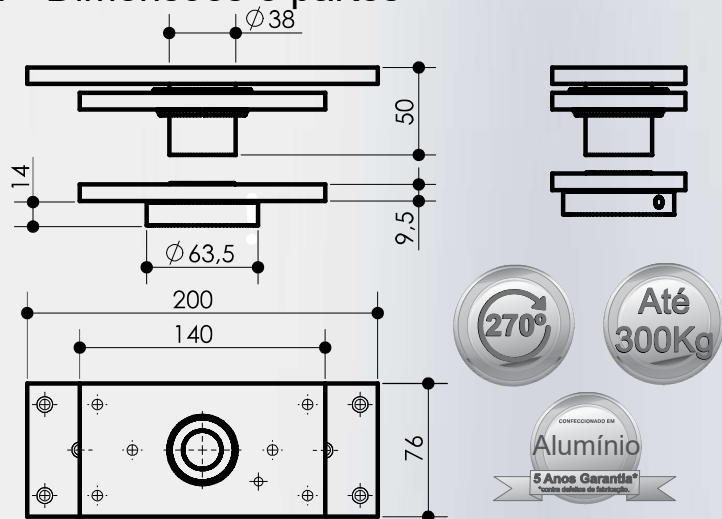

Chapa Superior

Macho

Chapa Superior

Fêmea

Base



Inferior

Parafusos fim
de curso

Chapa Inferior


2 - Fure o painel de TV e a estrutura no centro na parte superior com $\varnothing 55\text{mm}$ e inferior (caso necessário) com $\varnothing 25\text{mm}$. Em seguida fixe as chapas superior e inferior do painel de TV no sentido longitudinal.

CHAPA SUPERIOR

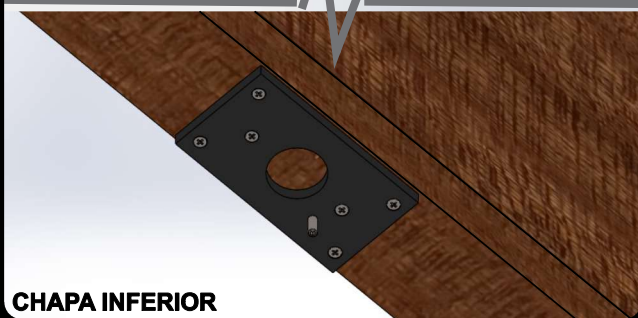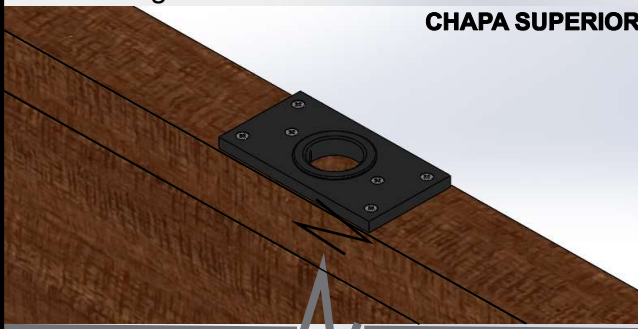


CHAPA INFERIOR

4 - Com as chapas todas montadas no painel, posicione-o no vão, encaixando a parte inferior, e depois de encaixado girar 90° para encontrar as marcações da chapa superior e concluir as fixações.

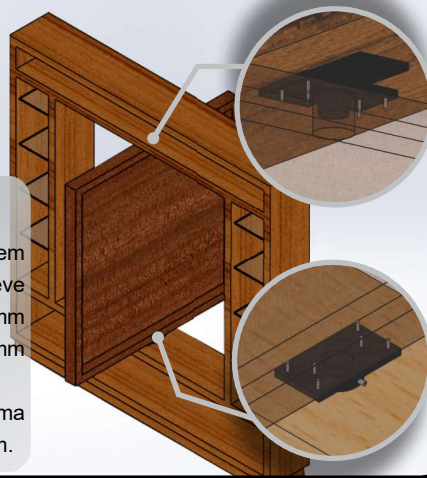

A folga do painel em relação ao vão deve ser no mínimo 50mm e no máximo 65mm na altura. Profundidade máxima do painel TV 130mm.

3 - Fixe a base inferior, e em seguida marque a fixação da chapa superior macho (utilizar broca $\varnothing 3\text{mm}$), alinhada com a base.

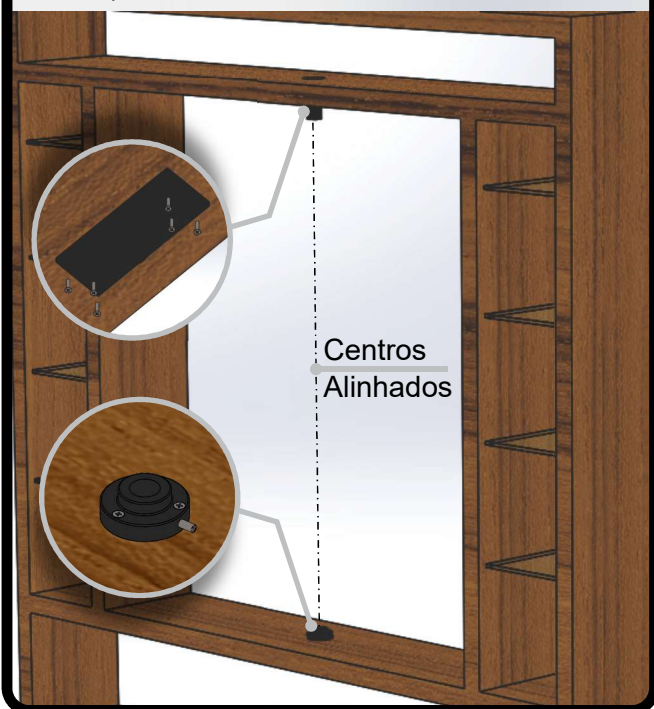

Especificações Técnicas:

- Capacidade de carga: até 300Kg;
- Pode ser fixado em alvenaria (fixação não inclusa) e madeira;
- Permite rotação de 270° ;
- Confeccionado em alumínio.

Composição Básica Pivo

- Parafusos para fixação em madeira;
- Conjunto Superior e inferior;
- Parafusos Fim de Curso.

Observações:

A aplicação tratada nessa instrução de montagem é apenas uma das formas que o produto pode ser aplicado.

