

1- Fure a parede conforme a fixação do trilho (altura da porta + 53mm, até o centro do trilho).




2- Com os distanciadores fixados parafuse trilho sobre os mesmos.



3- Execute canal «U» na parte inferior da porta (13x13mm).



4 - Fixe as roldanas à porta.

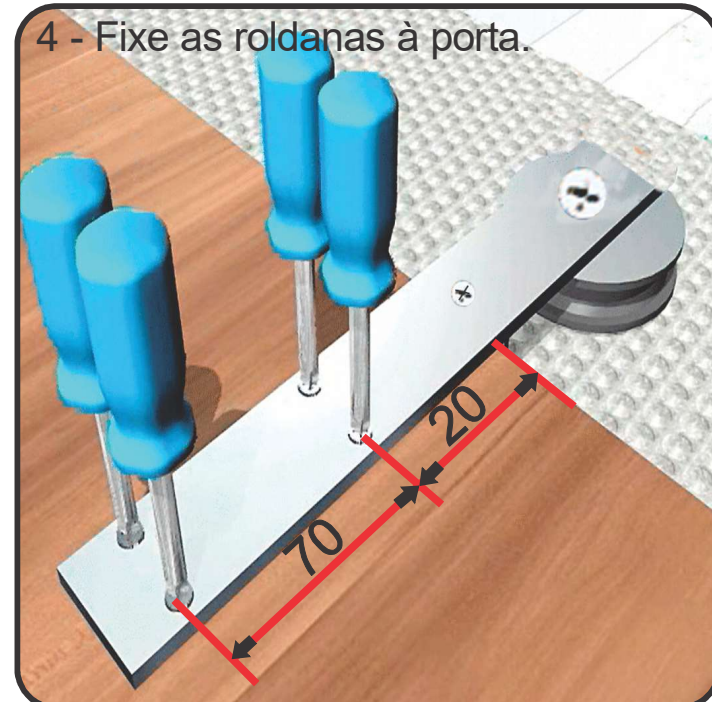

5 - Posicione a porta no trilho e regule os fim de curso e fixe os batentes.



6- Marque e fixe a guia inferior.



7- Coloque o pino de segurança e capa de acabamento.



### Especificações Técnicas:

- Portas até 35mm de espessura (com rodapé 20mm);
- 50kg por porta.