



Trilho Alumina Heavy


Portas em Madeira

1 - Efetue a furação para fixação do trilho utilizando broca $\varnothing 8\text{mm}$.



! Utilize o trilho como gabarito, e um nível para alinhá-lo corretamente.

2- Fixe as roldanas a porta.

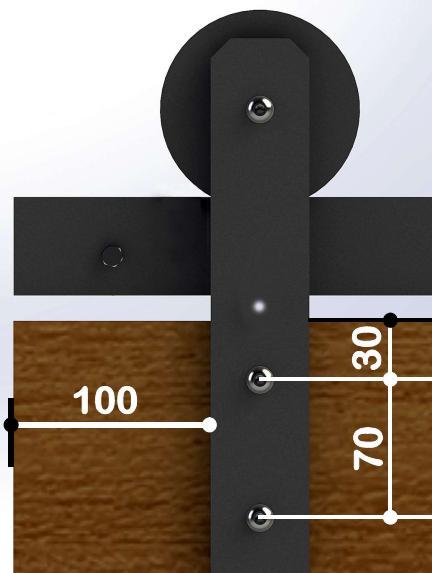


3- Coloque a porta no trilho.




IMPORTANT!!!
Depois de colocar a porta no trilho coloque os fim de curso conforme limitações de abertura e fechamento de portas.




4 - Fixe os parafusos de segurança nos tirantes utilizando a porca sextavada.

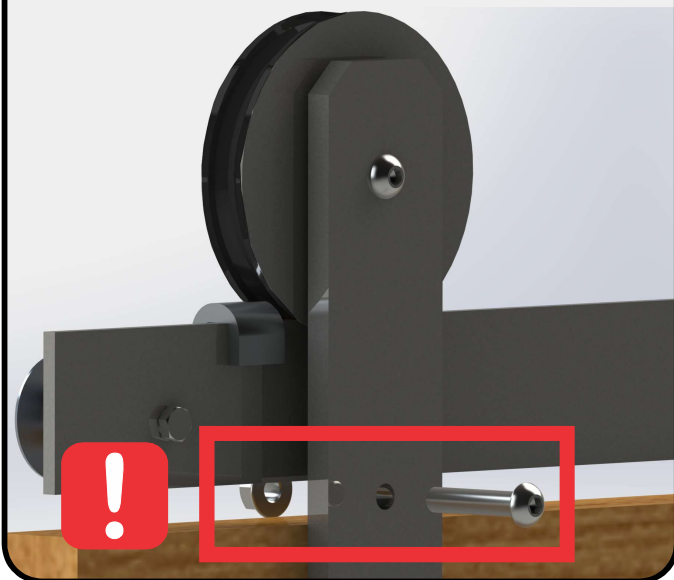

5 - Fixe os batentes e a guia inferior do piso, de acordo com as limitações de abertura desejadas da porta.

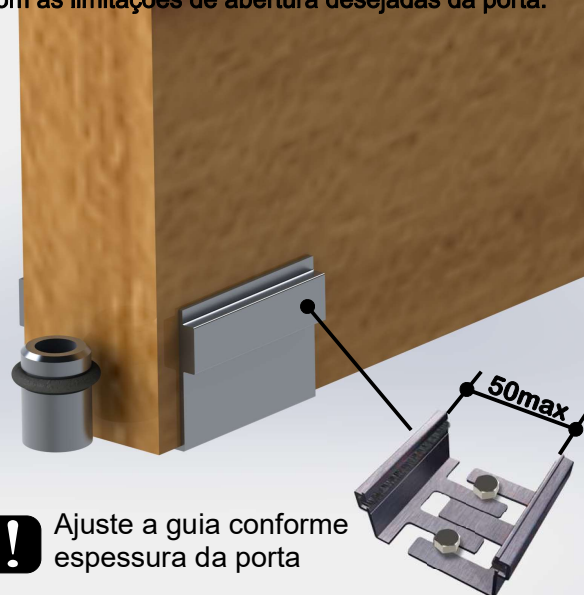

! Ajuste a guia conforme espessura da porta

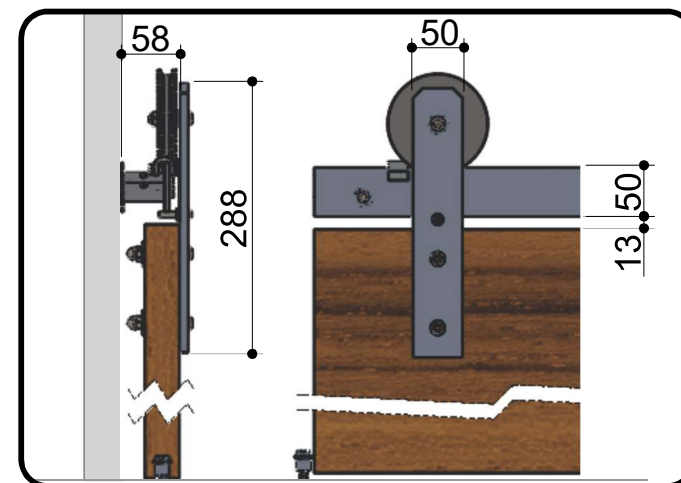

Especificações Técnicas:

- 1 - Espessura da porta: até 50mm ;
- 2 - Peso Máximo da Porta: 150Kg;

